Instruction de câblage – MCAP/SURVERSESTD sur P400Xi

Le capteur de surverse, référence MCAP/SURVERSE STD, doit dans le cas d'un raccordement à un P400Xi, être câblé comme suit :

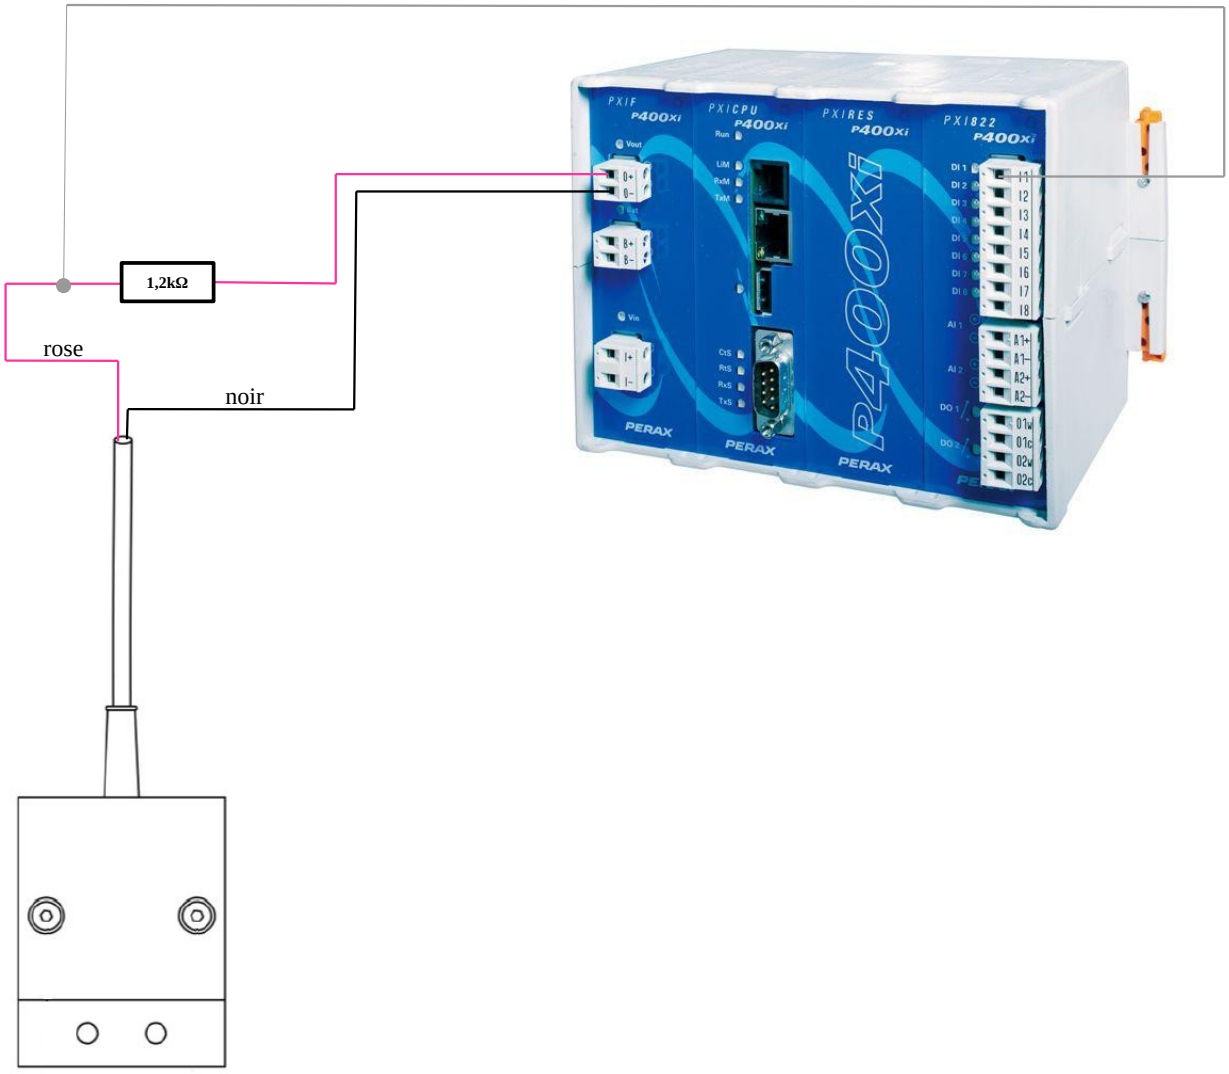

Instructions :

- Fil rose sur une patte de la résistance (1,2kΩ conseillé).
- La seconde patte de la résistance vers la borne Vout + du P400Xi
- Le fil noir directement sur la borne Vout – du P400Xi
- Le signal Tor se situe en amont de la résistance. Placer un fil entre la première patte de la résistance et l'entrée Tor souhaitée.
- Si vous souhaitez un fonctionnement NF, reproduire ce câblage avec le fil blanc à la place du fil rose.

Siege social
18 chemin de la Violette
31240 L'Union – France
Tél : +33 (0)5 62 75 95 75
Fax :+33 (0)5 82 95 27 83
www.perax.fr
perax@perax.fr

SASU au capital de 300 000€ - RC Toulouse 313 385 767 – SIRET 313 385 767 00022 – Code APE 2620Z – TVA FR42 313 385 767
Crédit Agricole Toulouse 13106 00500 11286874151 58 – Banque Courtois Aucamville 10268 02564 20225800200 95